



1.) Kontrollera skenans längd. Tänk på att ändstoppen ökar skenans längd ca 1,5 cm. Se skarvdel nedan om sådan används.

2.) Montera väggkonsolerna cc 60 cm. Använd det ovala spåret för att ha möjlighet finjustera höjden. Vi rekommenderar att **skenans överkant** monteras på en höjd som är ca 10 cm högre, än draperiets längd (tygets längd i sträckt läge). Detta ger att draperiets nederkant hamnar ca 3 cm över golvet (om annat inge anges vid beställning).

3.) För in de medförda skruvarna i skenans övre spår. De är fästpunkterna mellan skena och fäste.


4.) Lyft upp skenan och skruva fast den mot konsolerna med mutter på ovansidan av fästet. Om skenans ände ligger an mot en vägg, bör ett ändstopp monteras i detta skede.

5.) Justera in montagehöjden för konsolerna och skruva fast konsolerna i väggen.

6.) Gliden ska föras in i skenans ände. Lyft upp draperiet ihopvikt och för in gliden/draperiet i skenans ände.

7.) Fäst ändstoppen i skenans ändar.

**8. Tillbehör)**

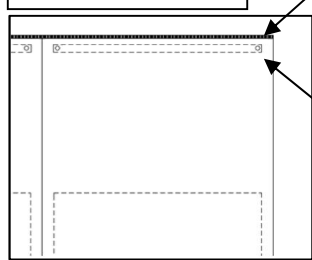

**Dragstav** fästs i draperiets övre hörn. Se figur.

**Plastband** monteras mellan två draperier i dess övre hörn. Se figur.

**Vridstopp** monteras vid önskad position. Tryck vridstoppet mot skenans underkant och vrid fast det. Se figur.

**Skarvdel** fästs ovanifrån mellan två skenäändar. Fixera med en självborrande skruv/skenände. 20mm under skenskarvens överkant.