

## Monteringsanvisning för väggabsorbent

# Anslagstavla

**Anmärkning:** Möjlighet finnas att byta plats på övre och undre bygel, om skruvskallarna ej önskas synliga i ovankant.


**1.** Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.

**2.** Montera den undre trådbygel mot väggen. 1-2 st skruv till varje bygel vid normalt underlag. Se fig till höger.


**3.** Placera absorbenten/skivan mot den monterade undre bygel.

**4.** Montera därefter upp den övre bygel. Se fig till höger.


**Alt. 5.** Vid vissa montage är det lämpligare att byta plats på den övre och undre bygel.

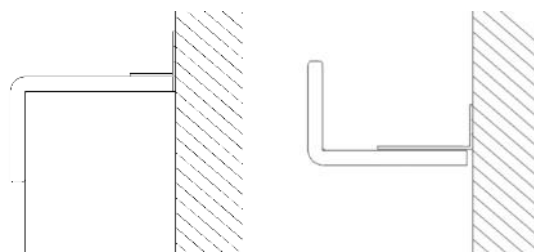


Övre trådbygel    Undre trådbygel

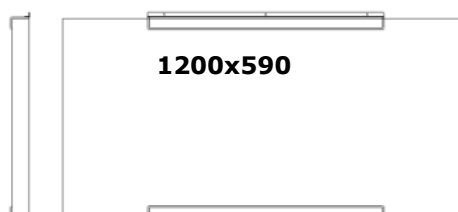

1200x590

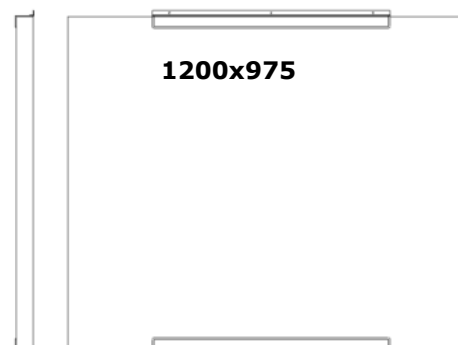

1200x975

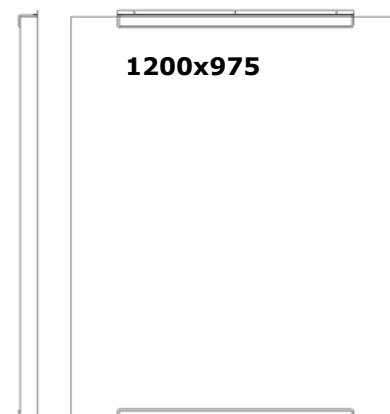

1200x975

**Dikt an montage,  
utan distans till väggytan.**



1200x590

**OBS.** Vid montage av stående 1200x590 - skiva enligt fig ovan används inte standard-byglar.