


1.) Mät upp väggytan där absorbenten skall monteras. Hörnabsorbenten är ca 1200 mm hög.

2.) Montera trådhållaren (underdelen) med 4 st skruv. Minst 1250 mm under taket.

3.) Montera trådhållaren (överdelen) 1200 mm över underdelen. Fäst klämman med 2 st skruvar, utan att dra åt.

3.) Placera ljudabsorbenterna på underdelen. Fäll därefter överdel så att skivorna fastlåses. Se figur under.

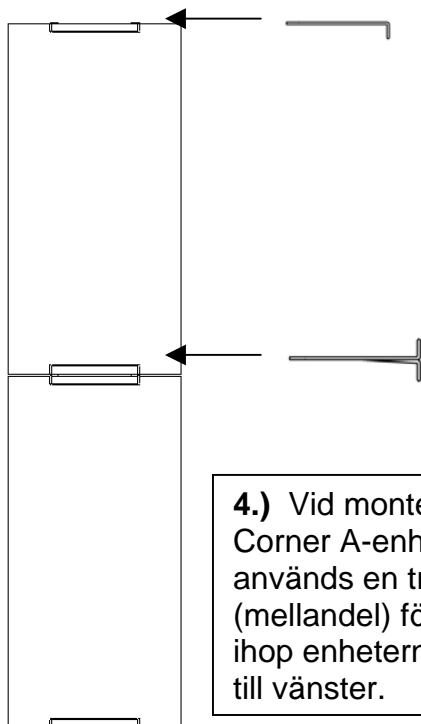

4.) Vid montering av 2 st Corner A-enheter, används en trådhållare (mellandel) för att sätta ihop enheterna. Se figur till vänster.

