
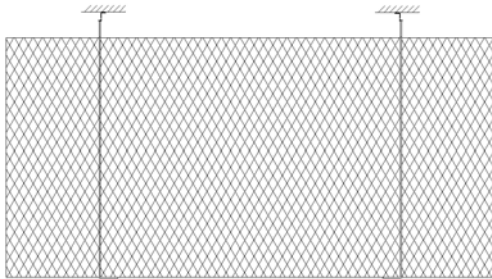
**Montering med takkrok**

1.) Montera 2 st krokar per absorbent med ett avstånd på ca 600 mm.

2.) Placera absorbenten i 2 st hängslen. Se bild.

3.) Häng absorbenten med hängslen i krokarna.

**Montering med krokförsedd hängsle**

1.) Placera absorbenten i 2 st hängslen. Se bild.

2.) Häng absorbenten med hängslen i lämplig anordning.

