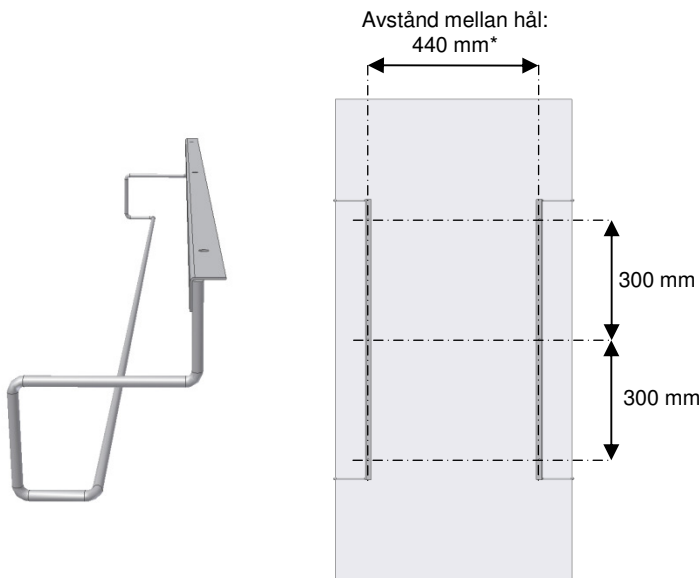



Distans till takytan ca 50 mm.

1.) Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.

***)** Avstånd mellan skruvar/hål:
440 mm gäller för format 1200x600
825 mm gäller för format 1200x1000

2.) Montera trådbyglarna i taket (2 st till varje absorbent). 1-3 st skruv till varje bygel.

3.) Placera absorbenten mellan trådbyglarna genom att varsamt böja byglarna eller absorbent. Justera den därefter till rätt läge.

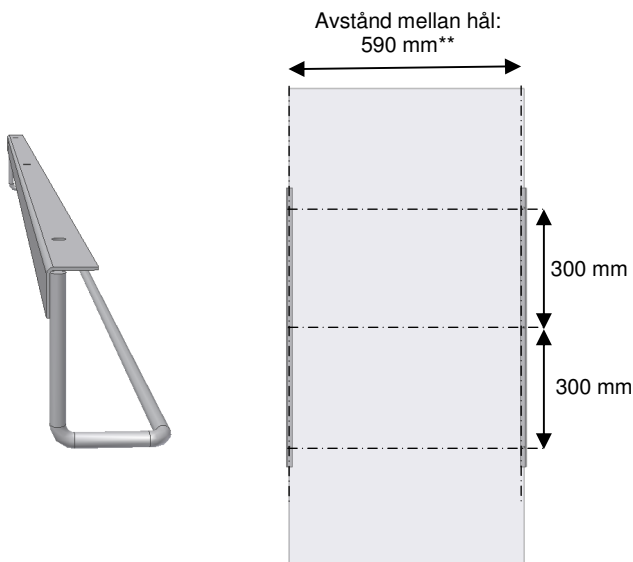Dikt an montage, utan distans till takytan.

1.) Mät upp takytan och montera trådbyglarna på samma sätt som ovan.

2.) Montera absorbenten på samma sätt som ovan.

****)** Avstånd mellan skruvar/hål:
590 mm gäller för format 1200x600
975 mm gäller för format 1200x1000