



Övre trådbygel

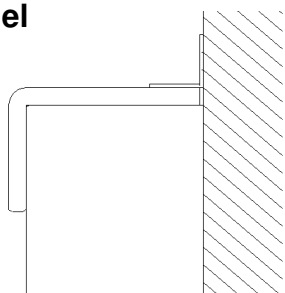

Undre trådbygel

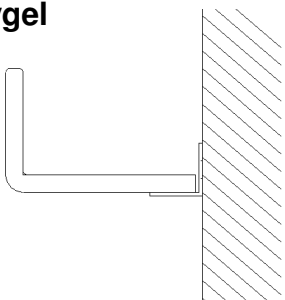

**Anmärkning:** Möjlighet finnas att byta plats på övre och undre bygel, om skruvskallarna ej önskas synliga i ovankant.


1.) Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.

2.) Montera den undre trådbygeln mot väggen. 1-2 st skruv till varje bygel vid normalt underlag. Se figur till vänster.

3.) Placera absorbenten/skivan mot den monterade undre bygeln.


4.) Montera därefter upp den övre bygeln. Se figur till vänster

**Dikt an montage, utan distans till väggytan.**

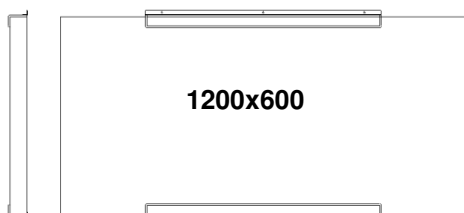


1200x600


**Alt. 5.)** Vid vissa montage är det lämpligare att byta plats på den övre och undre bygeln.

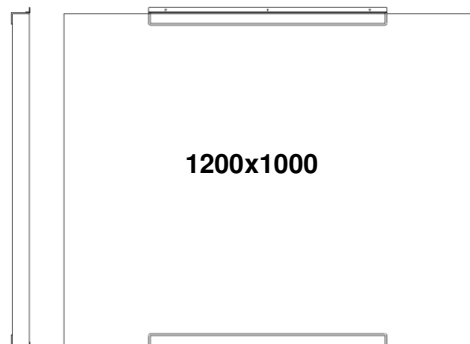

1200x1000

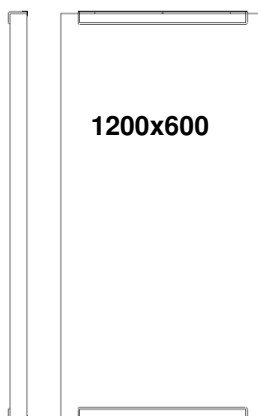

1200x600

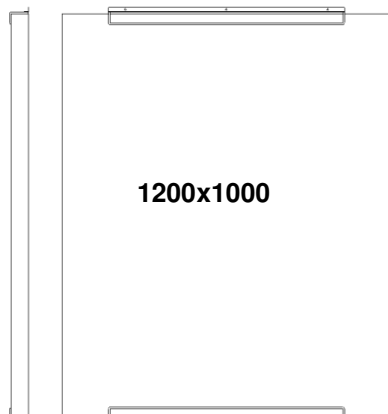

1200x1000

**OBS.)** Vid montage av stående 1200x600-skiva enligt fig ovan används inte standardbyglar.