



Ratt över/underbeslag
Används istället för skruvar vid
regelbunden justering av skärmar



Stödfot med hjul




Stödfot med fötter




Spår 1
Hål 1
Hål 2
Hål 3

Stödfot med tassor

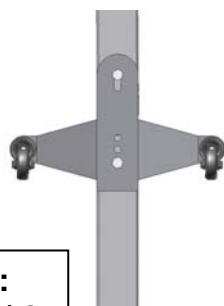

Stödfot vid rak koppling:
Skruva fast* stödfoten i hål 3
och spår 1 enl figur ovan.**

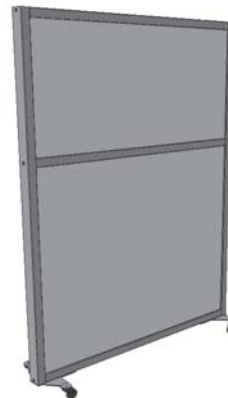

Stödfot i ände:
Skruva fast* stödfoten i
hål 2.






Övriga kopplingsalternativ:
Vid snedställning av skärmarna ska
stödfoten vara monterad enligt bild:



Låst valfri vinkel**



Låst 90° vinkel*

Hopvikbar

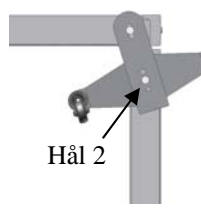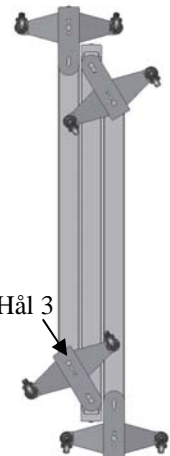
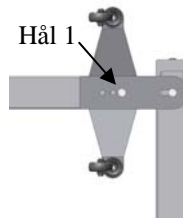


* Skruva varsamt fast skruv med bricka i ramens underdel. Dra åt med lämpligt verktyg.

** Lossa skruvarna då skärmarna skall vridas till annan vinkel. För att sedan åter dras.

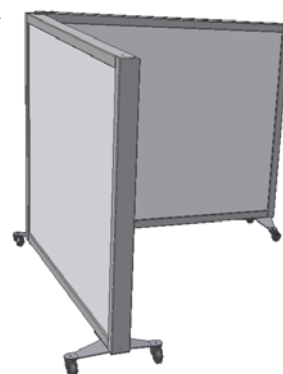

Montera kopplingsbeslaget med de två insexskruvarna.
Dra åt med sexkantsnyckeln. Alternativt används två
rattar istället för insexskruvarna.

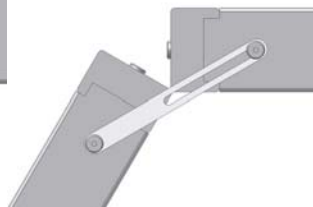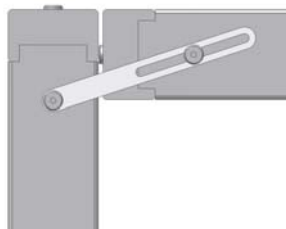

Efterdra ramkonstruktionens fästpunkter vid behov.