


***Dikt an underlaget.***


Slagstag – Ligger fastlås i överkant och underkant på Slagstavlans baksida.

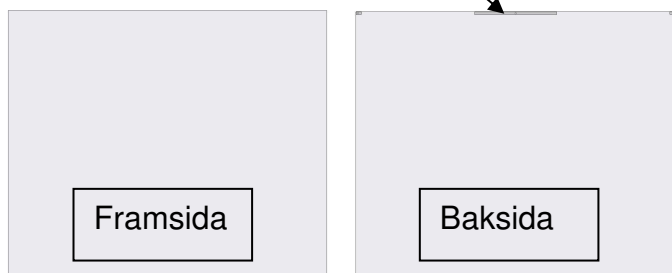

**1.)** Mät först upp ytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt. (Vid montering i gymnastiksalar/sporthallar ska absorbenten monteras i huvudhöjd.)

**2.)** Placera en absorbents baksidan (med slagstag) mot underlaget.

**3.)** Vid väggmontering skall absorbentens invändiga slagstag vara horisontella.

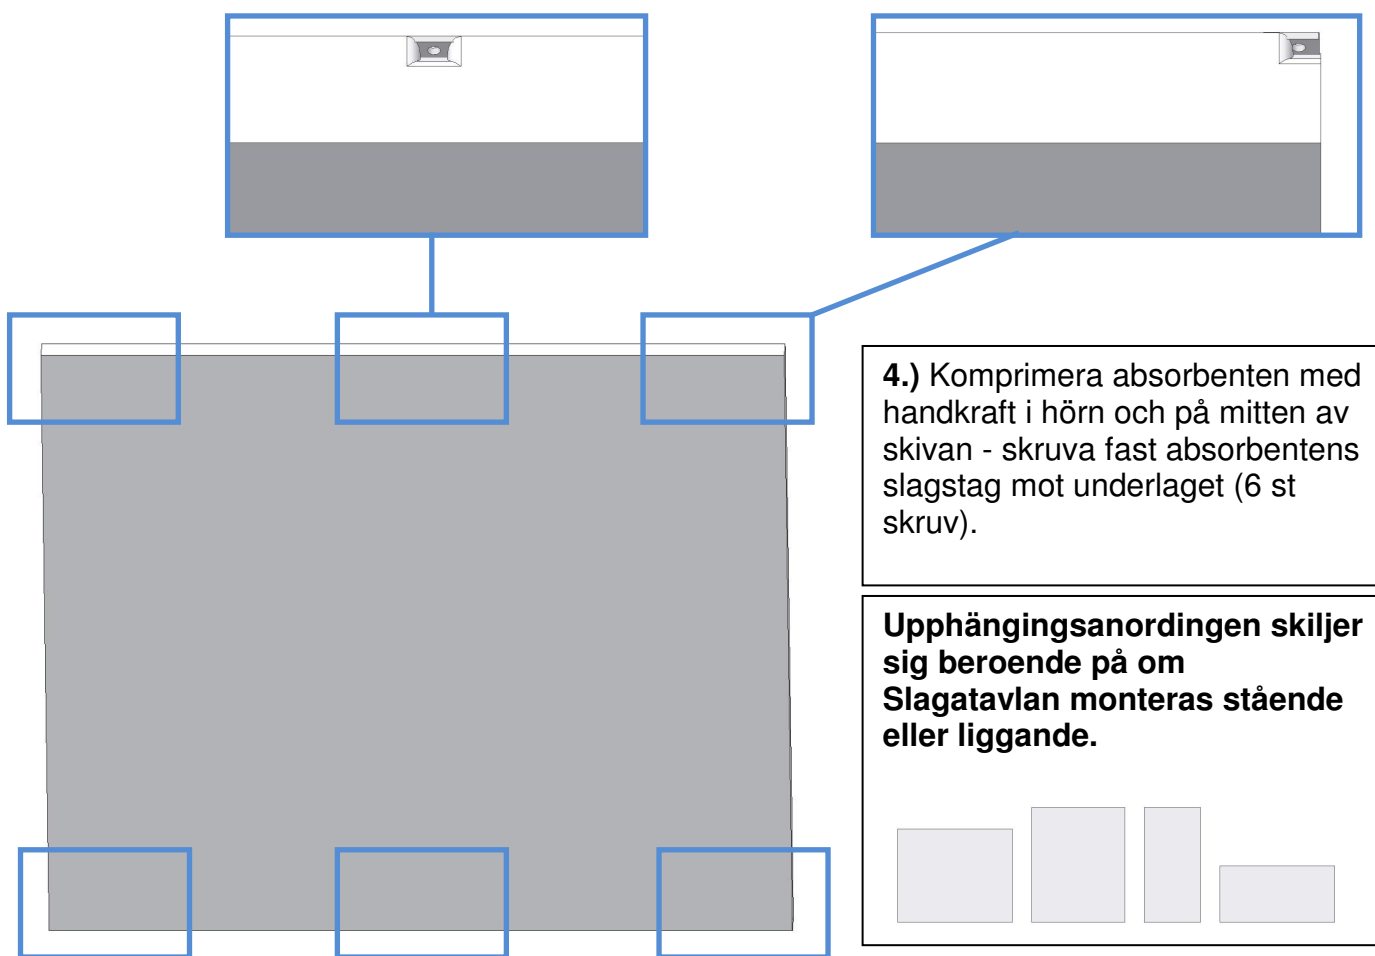

**4.)** Komprimera absorbenten med handkraft i hörn och på mitten av skivan - skruva fast absorbentens slagstag mot underlaget (6 st skruv).

**Upphängningsanordningen skiljer sig beroende på om Slagstavlan monteras stående eller liggande.**

