
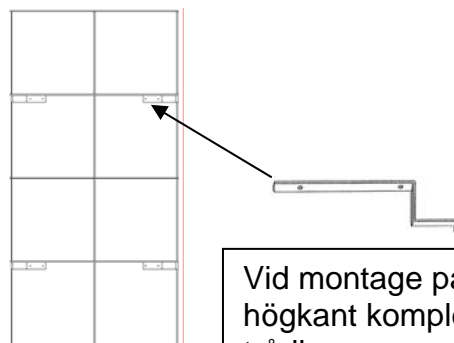
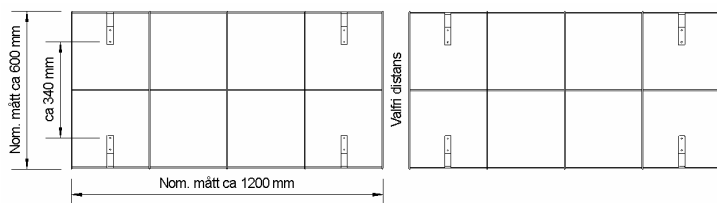
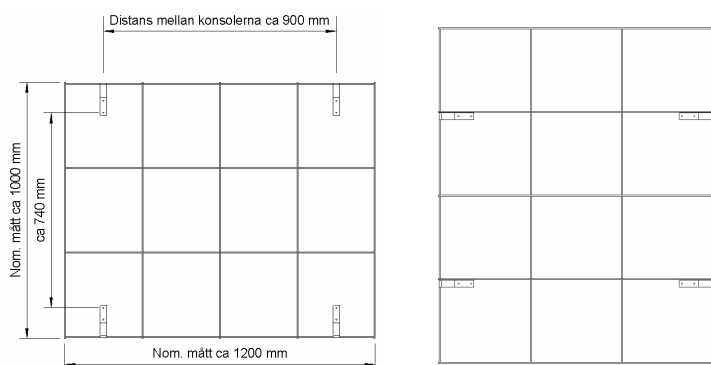


## Distans till väggytan 50 mm

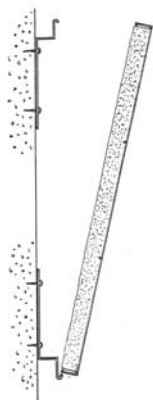

Vid montage på  
högkant kompletteras  
trådkorgen med en  
stödtråd i underkant.

1.) Mät först upp väggytan där  
absorbenterna ska monteras. Se  
till att fördelningen blir så jämn  
som möjligt.

2.) Se till att konsolerna  
placeras på rak linje  
( 2 st nedtill och 2 st upptill.)

3.) Skruva fast konsolerna och se  
till att distans mellan  
absorbenterna blir ca 100–150  
mm.

4.) Placera absorbenten i de  
nedre konsolerna och sväng upp  
mot de övre konsolerna.  
Trådgallret hakas enkelt fast.

## Dikt an väggytan

1.) Montera de två övre krokarna i väggen.

2.) Häng på korgen med absorbent i krokarna.

3.) Montera fast korgen med de undre krokarna.

