


OBS! Hantera Absoflex Valvett med handskar och/eller rena händer.


Vid komplettering av befintligt undertak bör nedpendlingen av bärverket kontrolleras före montage av Valvett.



1.) Lokalisera vilken ruta i bärverket som Valvett skall placeras i.

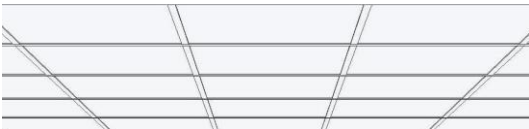

2.) Vänd Valvett så att den plana ytan är mot bärverket.

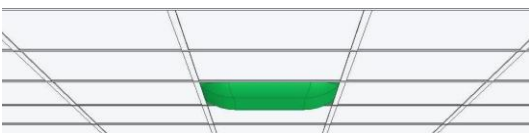

3.) Placera/vrid Valvett till rätt position i bärverket. *Absoflex rekommenderar att undertaksskiva placeras liggande över Valvett*