

1.) Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.


2.) Börja med att montera den undre T-listen horisontellt på väggen. Se till att den kommer i våg. Monteras flera absorbenter börja med den längst ned i mitten. Dra inte åt skruvarna än.

3.) Placera absorbenten i listen och se till att den hamnar centrerat. Montera den övre horisontella T-listen och där efter de på sidorna. Dra åt skruvarna.



4.) Fortsätt nu med de andra undre, horisontella T-listerna på båda sidor om den absorbent du redan monterat. Se till att hela underkanten blir rak. Fortsätt att montera nedifrån och uppåt tills du monterat alla absorbenter.

**Montage-exempel:**

Yttermått  
625x625

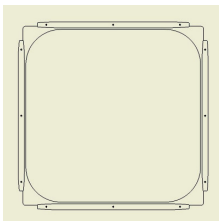

Yttermått 1230x625

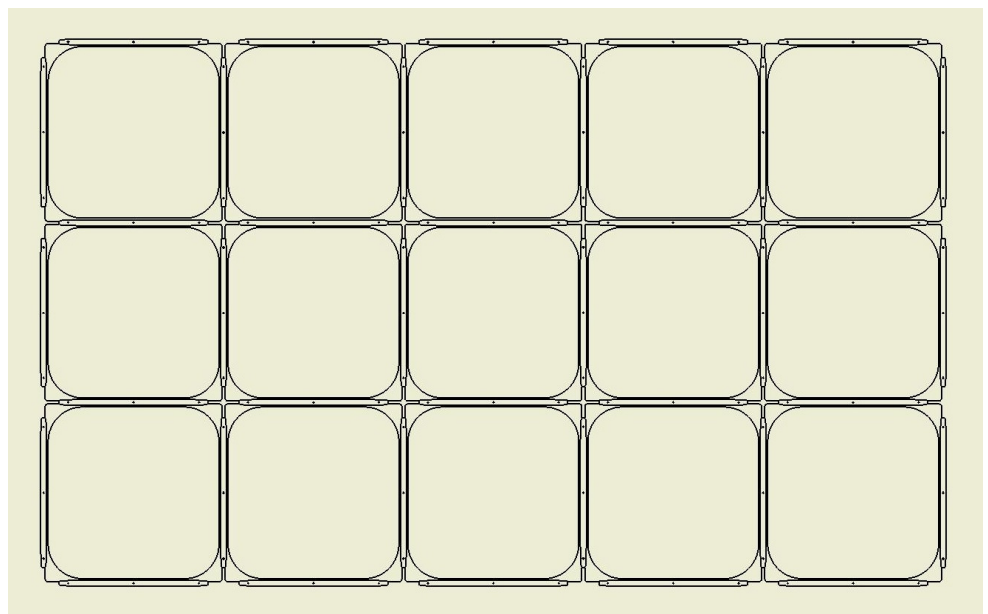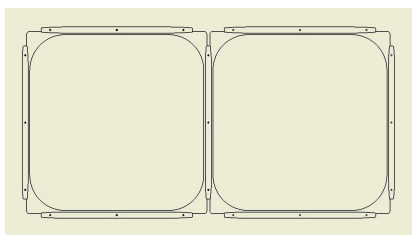

15 absorbenter med lister yttermått 3045x1835