


Installation

System SB15

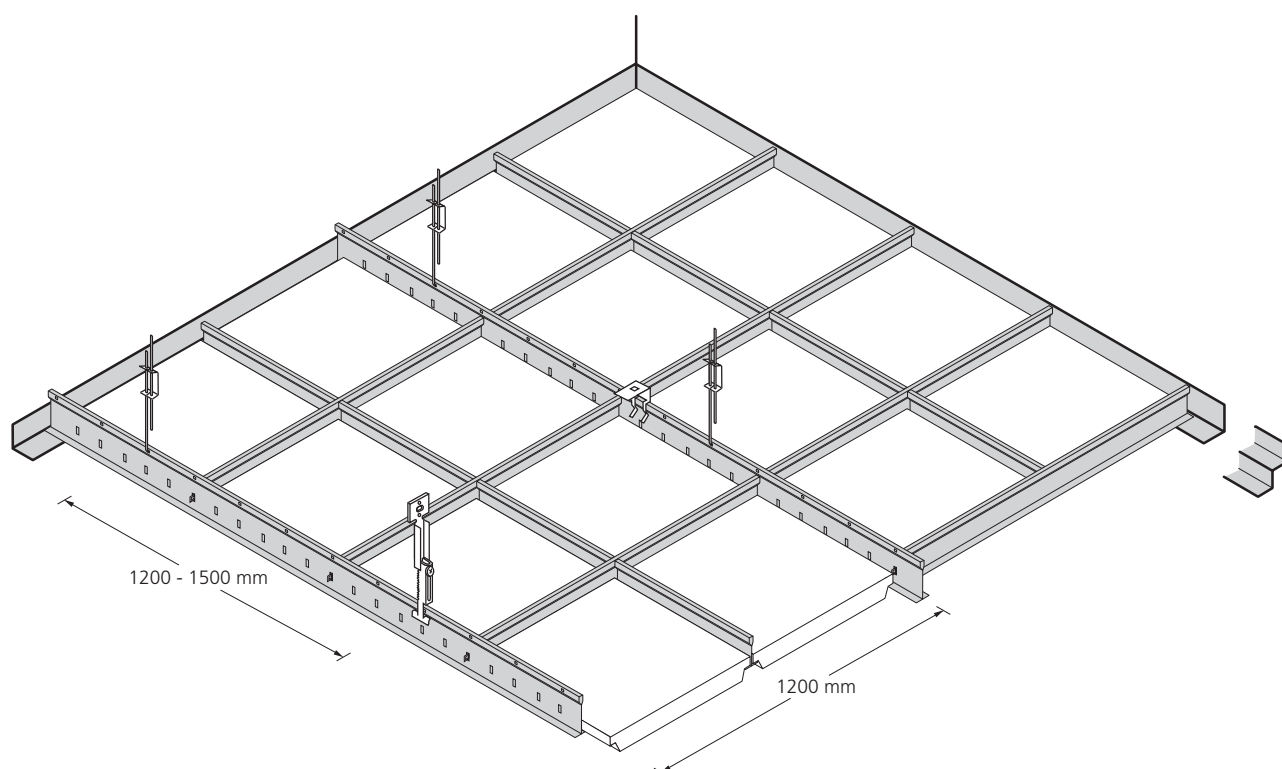

System SB15 är, beroende på vilka skivor som monteras, delvis dolt eller synligt.

Systemet monteras antingen med direkt-fästet eller nedpendlat till önskad höjd. Den synliga delen av profilerna i System SB15 har en bredd på 15 mm. Alla komponenter är tillverkade i galvaniserat stål med en slät, vit yta.

Systemet omfattar bärprofiler, tvärprofiler (flera längder), L-lister, skugglistor (flera typer), pendlar samt diverse tillbehör. Roxull Akustiks undertaksskivor med kanterna A15, E815, och E1015 i modulstorlek 600x600 och 1200x600 mm kan användas i System SB15.

Minsta montagehöjd vid användande av direktfäste: 50 mm

SB15


Beskrivning

System SB15 är 15 mm breda profiler av galvaniserat stål med en slät, vit* synlig yta. Det består av bärprofiler, tvärprofiler, vägglistor och tillbehör.

System SB15 kan antingen nedpendlas eller fästas direkt mot underlaget med en mängd olika pendlar och direktfästen.

Minsta montagehöjd D (mm) *		
Skivtjocklek	Modulstorlek	D
15 - 20	600 x 600	100

*Minsta montagehöjd för enkelt montage och demontering.

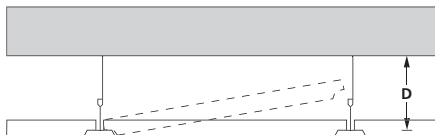

D = Minsta montagehöjd för enkelt montage och demonterbarhet.

Minsta möjliga montagehöjd med direktfäste är 50 mm.

Belastningskapacitet		
Maximal utbredd last (kg/m²)		
Modulstorlek (mm)	Pendelavstånd (mm)	
	1200	1500
600 x 600	11,5	5,5

För ytterligare information och detaljer angående belastningskapacitet kontakta Roxull Akustik AB.

Väggavslutning

Skarv mellan undertak och vägg eller annan vertikal yta

Vägglisten fästs på avsedd nivå med lämpliga fästdon på c/c 450 mm. Säkerställ att skarvar mellan vägglistor är täta samt att vägglisten är rak och sitter i våg. För bästa utseende skall så långa längder som möjligt användas. Minsta rekommenderade längd är 300 mm. Trälister får inte användas då det krävs tändskyddande beklädnad.

Avslutning mot böjd vägg

Den bästa metoden att avsluta mot böjd vägg är att använda en förböjd vägglist. Denna monteras enligt anvisningen ovan.

Roxull Akustik AB tillhandahåller specifikationer på böjda vägglistor vid förfrågan.

Hörn

Vägglisten skall geras väl i alla hörnskarvar. Överlappande skarvar accepteras i innerhörn om inte annat föreskrivs.

Bärverk

Undertaket skall sättas ut symmetriskt om inte annat föreskrivs. Skivorna närmast väggen skall om möjligt vara bredare än 200 mm.

Pendlarna fästs i bjälklaget med lämpliga fästdon och i bärprofilerna på c/c 1200 - 1500 mm. Bärprofilerna monteras på c/c 1200 mm och justeras till avsedd nivå. Skarvarna mellan bärprofilerna skall fördelas över hela takytan.

Pendlar placeras max 150 mm från brandutstansning samt max 450 mm från vägg. Extra pendlar kan behövas för att bära laster från infällda installationer.

600 x 600 mm modul

Montera 1200 mm tvärprofiler mellan bärprofilerna på c/c 600 mm. Korsa 1200 mm tvärprofilerna med 600 mm tvärprofiler parallellt med bärprofilerna på c/c 1200 mm.

Akustikskivor

Vi rekommenderar att använda vita bomullshandskar då skivorna monteras. Roxull akustikskivor är lätta att tillpassa med en vass kniv. Använd Roxull Akustiks kantfärg för målning av synliga skurna kanter.

Undertak med brandklass

Detta montagesystem kan användas tillsammans med många Roxull akustikskivor för att erhålla ytskikt klass I och tändskyddande beklädnad. Dessa undertakslösningar är testade och godkända enligt NT Fire 003 och 004.

För ytterligare information om brandgodkändheten för akustikskivor, modulstorlekar och montagesystem kontakta Roxull Akustik AB.

Korrosionsskydd

Samtliga komponenter i Roxull Akustiks montagesystem har utmärkt livslängd. Dessutom finns en extra korrosionsbeständig version, anpassad för bruk i aggressiva miljöer, t.ex. simhallar.

Tillbehör

Clips

En mängd olika clips, passande till många av Roxull Akustiks skivor, finns tillgängliga till detta system.

I små rum, entréer, trapphus och andra utrymmen där det kan uppstå tryckskillnader mellan rummet och utrymmet ovan undertaket, eller då frekvent rengöring förekommer rekommenderar vi att använda clips för att förhindra att skivorna rör sig.

Pendlar

De justerbara pendlarna fästs i hålen i bärprofilens kropp eller huvud. Samtliga pendlar skall monteras åt samma håll i bärprofilen.


Vid användning av direktfästen skall minst vartannat fäste säkras i bärprofilen med en plåtskruv i det utstansade hålet.

Infästning

Det finns många olika infästningsmöjligheter som tillhandahålls av specialister på området. Det är viktigt att använda en metod som är avsedd för det aktuella materialet och som erhåller tillräcklig draghållfasthet vid montage.

SB15


Alternativa layouter och placering av pendlar

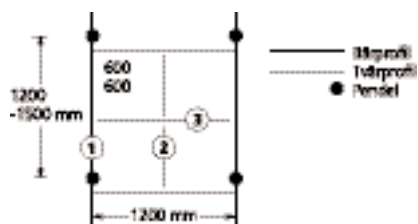


Materialspecifikation och beräknad förbrukning							
Mängd/m ²	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Bärprofiler och pendlar c/c 1200 mm	Bärprofil L: 3700 mm	Tvärprofil L: 600 mm	Tvärprofil L: 1200 mm	Skugglist L: 3000 mm	L-list L: 3000 mm	Pendel	Direktfäste
Modulstorlek (mm)							
600 600	0,86 lpm	0,84 lpm	1,68 lpm	1)	1)	0,70 st	0,70 st

1) Förbrukning beroende på rummets storlek.


Nedan finns några alternativa vägglistdetaljer. Ytterligare information och beskrivning finns i sektion 6.2 i Roxull Akustiks pärm.

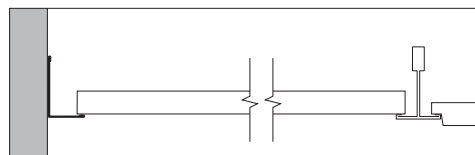


1. L-list

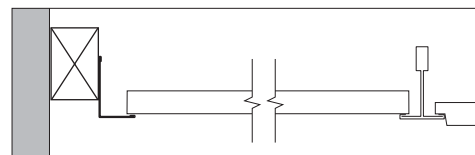


2. L-list på regel

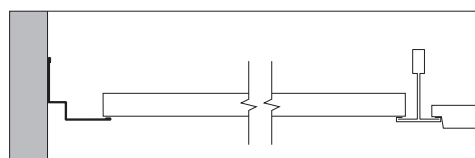


3. Skugglist

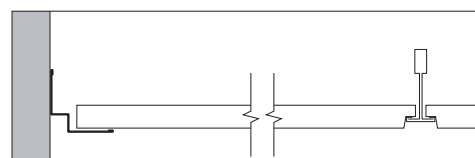


4. Skugglist

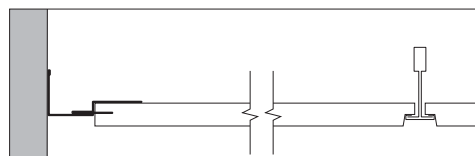


5. L-list och avslutningsbleck

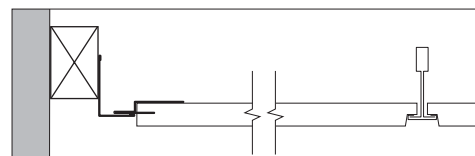

6. L-list på regel och avslutningsbleck

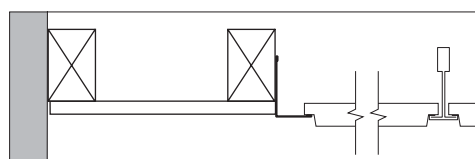

7. Fast gipsfris

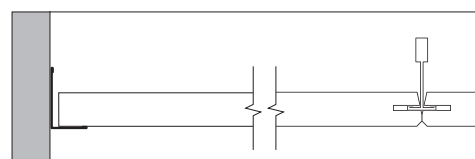

8. Roxull Nova kant C/R med L-list

ACTIVATE YOUR CEILING

September 2005

Roxull Akustik utvecklar intelligenta undertakslösningar som aktivt påverkar en rad viktiga funktioner i modern nybyggnation och renovering.

Roxull Akustiks produkter kännetecknas av design, estetik och enkelhet i installationsfasen. Undertakslösningarna bidrar aktivt till byggnadens brandsäkerhet och ger rätt akustisk miljö.

Detta placerar våra lösningar bland de bästa och mest tids- och kostnads-effektiva på marknaden.

Ett omfattande urval av undertakslösningar för alla användningsområden ger våra kunder möjlighet att aktivt öka byggnadens värde genom att skapa en optimal innemiljö.

Därför säger Roxull Akustik "ACTIVATE YOUR CEILING".

Projekteringstext

Föreskriftstext - undertaksskivor

Akustikskivor av stenull, typ Roxull _____ med kant _____ modulstorlek _____ x _____ mm och tjocklek _____ mm.

Undertaket skall uppfylla fordringar för ytskikt klass 1 och tändskyddande beklädnad. Akustikskivorna skall vara av stenull som tål upp till 100 % RF vid 40°C, ha ett w på _____ och en ljusreflektion på _____ % med närmaste kulör _____ (vit, NCS S 0500-N*).

Akustikskivorna monteras i Roxull System _____ med brandutstansning enligt leverantörens anvisning på _____ mm montagehöjd med _____.

Avslutning mot vägg skall utföras med _____.

Infällning av installationer skall utföras enligt Roxull Akustiks anvisningar.

**Ändra vid behov till korrekt färgkod.*

Föreskriftstext - montagesystem

Undertakets bärverk skall vara Roxull System _____ monterat i modulstorlek _____ x _____ mm.

Bärprofilerna monteras på c/c 1200* / 1500* / 1800* mm och pendlas ner från bjälklaget med justerbara pendlar* / direktfästen* på c/c 1200 mm till _____ mm montagehöjd.

Avslutning mot vägg skall utföras med _____.

Undertaket skall monteras enligt montageanvisning _____.

** Stryk det alternativ som inte är relevant*

Roxull Akustik AB

Box 11505

55011 Jönköping

Tel 036 - 570 52 00

Fax 036 - 570 52 81

www.roxullakustik.com