Väggmontering


Qwaiet® Compact/Single/Double/Flexi

Infästningshål

1

» De yttre infästningshålen skall vara ca 10 cm in från änden på skenan. Övriga infästningshålen fördelas jämnt däremellan, cc max 60 cm mellan två infästningshål.

» Mät upp avståndet mellan infästningshål i en rak linje och markera med en penna på väggen.

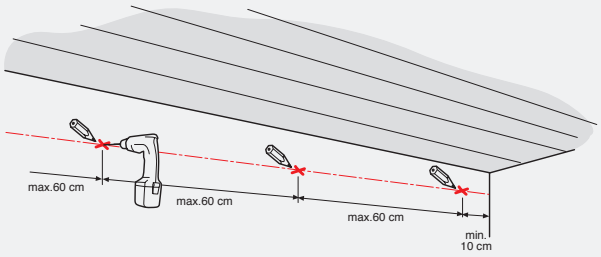


Montage av konsoll

2

» Borra hål. Anpassa infästning med ev. plugg beroende på material i väggen (trä, gips, betong).

» Skruva upp fäste/konsoller.

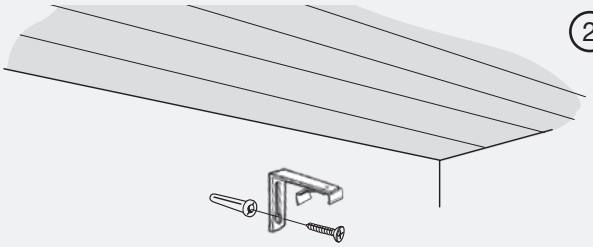


Applicera glidvagnar

3

» Skjut in glidvagnarna i skenans spår med önskat antal glidvagnar i respektive spår.

» Skruva på skenstopp och ändskydd.

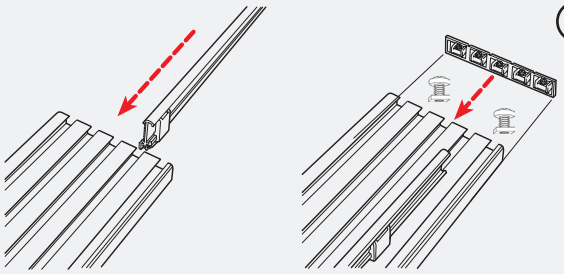


Montering av skena

4

» Snäpp fast skenan i väggfästena.

» Häng upp varje vävlängd på varsin glidvagn med hjälp av kardborrbandet

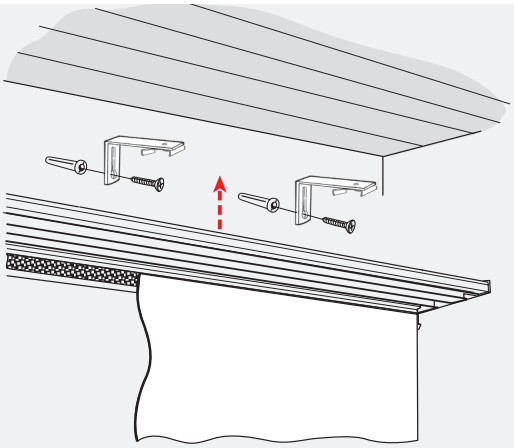

ACQWOOL®

B&L Lund AB, Bolum Samuelsgården 14, 521 98, BRODDETORP 0500-49 13 55 info@acqwool.se www.acqwool.se