

Tillbehörsguide Acqwool

ACQWOOL®

Fast montage:

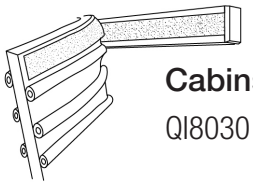

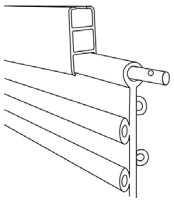


Kardborreskena (QI2002-01-6)

QI8040-600 Kardborreskena inkl. takfäste
(60 cm skena + ändskydd + 2 st takfäste)

QI8041-600 Kardborreskena inkl. väggkonsol 5 cm
(60 cm skena + ändskydd + 2 st väggfäste 5 cm)

QI8040-900 Kardborreskena inkl. takfäste
(90 cm skena + ändskydd + 2 st takfäste)

QI8041-900 Kardborreskena inkl. väggkonsol 5 cm
(90 cm skena + ändskydd + 2 st väggfäste 5 cm)

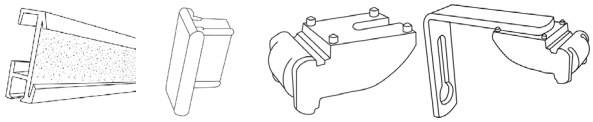


Cabinskena (10410-6000, draperiskena)

QI8030 Cabinskena inkl. låsstång och takfäste
(60 cm skena + ändskydd + 2 st takfäste)


QI8031 Cabinskena inkl. låsstång och takfäste
(90 cm skena + ändskydd + 2 st takfäste)

QI8032 Cabinskena inkl. låsstång och väggkonsol
(60 cm skena + ändskydd + 2 st väggfäste 5 cm)


QI8033 Cabinskena inkl. låsstång och väggkonsol
(90 cm skena + ändskydd + 2 st väggfäste 5 cm)

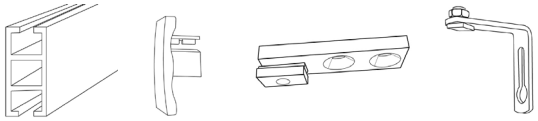


Skjutbart montage:

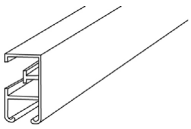


1-spårs skena
QI2500-02-6

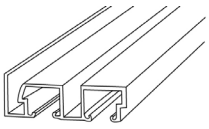

2-spårs skena
QI5426




3-spårs skena
QI5436




5-spårs skena
QI5456


QI5420-600 Vagn med kardborreband
(60 cm skena + ändskydd + 3 st hjulvagn)

QI5420-900 Vagn med kardborreband
(90 cm skena + ändskydd + 3 st hjulvagn)

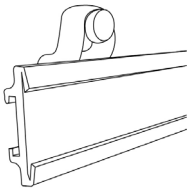

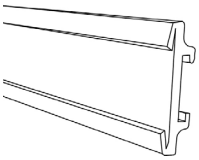

Kardborreskena
QI5420

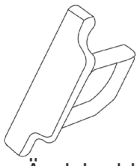


Ändskydd
QI4094




Hjulvagn
QI4210


1 spår- / kardborreskena

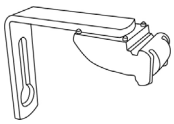

Väggfäste
5 cm QI6105-02
10 cm QI6110-02




Takfäste
QI4030-02



Bärverksfäste
A-kant QI4085
E-kant QI4090




Ändskydd
1-spår QI2561-02
Kardborre QI4061-02



Skarv
1-spår QI6089
Kardborre QI6090


2 & 3 spårs skena

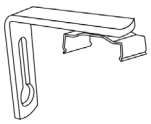


Väggfäste
5 cm QI4489
10 cm QI4490




Takfäste
QI4483



Bärverksfäste
A-kant QI4475
E-kant QI4480




Ändskydd
QI4408




Skarv
2-spår QI4224
3-spår QI4225


5 spårs skena



Takfäste
QI4484



Ändskydd
QI4409



Skarv
5-spår QI4226