




Absorbent med kardborre

Montage med kardborreband


1. Fäst den lösa plattan med kardborreband på väggen med minst 2 infästningar anpassade efter väggens material.
2. Absorbentens kardborre fästs sedan enkelt mot kardborren på väggen. Kardborren gör det enkelt att finjustera monteringen.

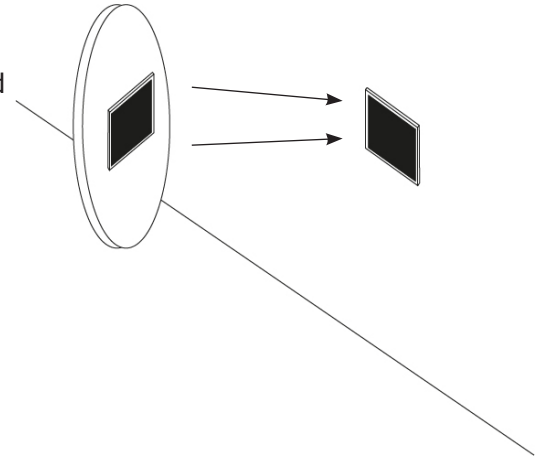


600x600 mm

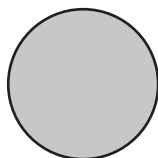

Ø 565 mm

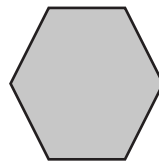

580x500 mm

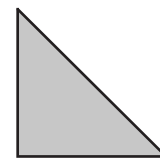

580x500 mm