



# Baffel

## Montage dikt an med inbyggd plåtprofil

1. Mät upp och skruva fast den medföljande plåtprofilen i taket där absorbenten ska hänga.
2. Lokalisera absorbentens förstärkta sida, denna sida monteras mot plåtprofilen. Håll upp absorbenten inuti plåtprofilen och skruva fast den med hjälp av en skruv i varje ände.

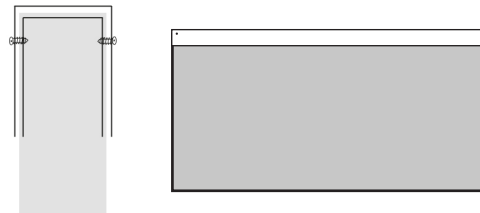

Monteras flera absorbenter i samma plåtprofil kan de med fördel vändas så att absorbentens öppning för förstärkningen inte syns.

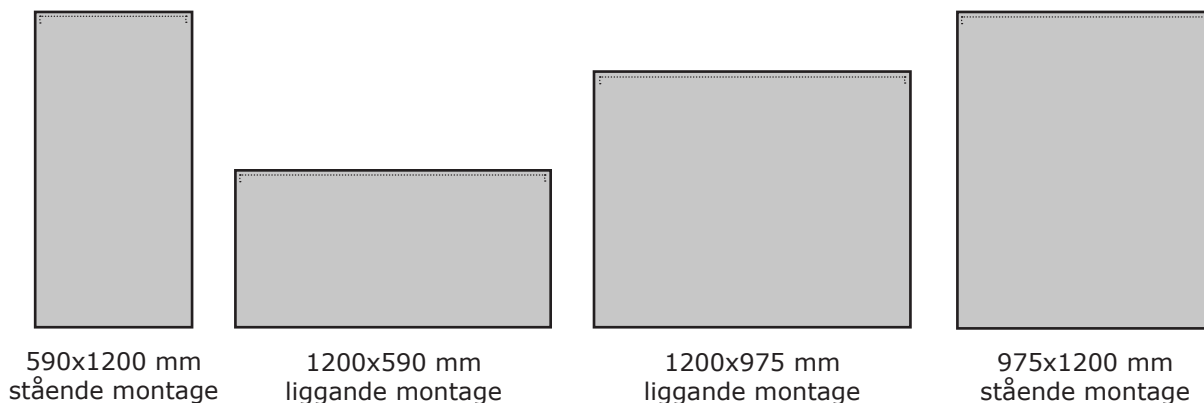

590x1200 mm  
stående montage

1200x590 mm  
liggande montage

1200x975 mm  
liggande montage

975x1200 mm  
stående montage