


Baffel


Montage med A-hängsle

1. Mät först upp takytan där absorberna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och att de placeras på en rak linje, varje absorber monteras liggandes med 2 hängslen.
2. Fäst upp de medföljande krokarna i taket.
3. Placera absorberna inuti 2 hängslen.
4. Häng absorberna med hjälp av hängslena i krokarna.

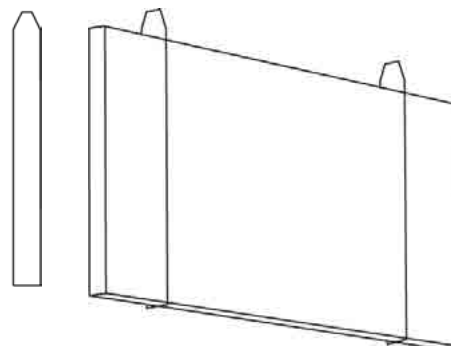

Montage med S-hängsle

1. Mät först upp takytan där absorberna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och att de placeras på en rak linje, varje absorber monteras liggandes med 2 hängslen.
2. Placera absorberna inuti 2 hängslen.
3. Häng absorberna med hjälp av hängslenas krokar i lämplig anordning.

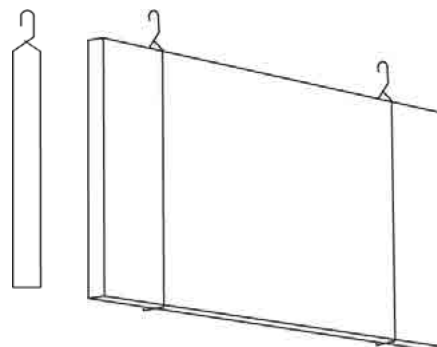

1200x590 mm
liggande montage



1200x975 mm
liggande montage