


Absorbent med byglar

Montage dikt an taket

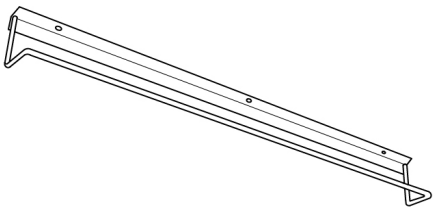

1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.
2. Montera trådbyglarna i taket, 2 styck byglar per absorbent.
3. Placera absorbenten mellan trådbyglarna genom att varsamt böja byglarna eller absorbent.
4. Justera därefter den till rätt läge.

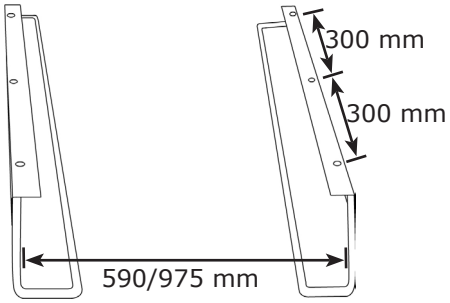


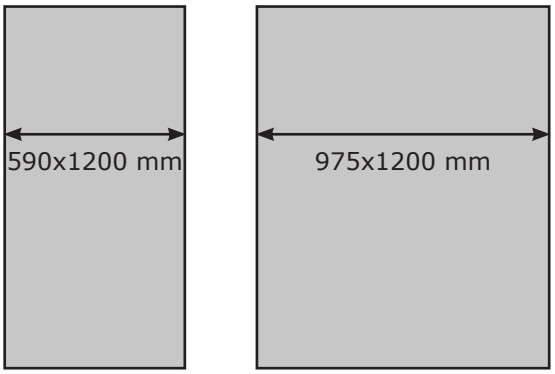


Avstånd mellan byglarnas trådar:
590 mm gäller för format 1200x590
975 mm gäller för format 1200x975


Tänk på att en bas-absorbents byglar alltid monteras i den övre absorbenten vilket alltid är en liten absorbent.

Montage med 50 mm distans till taket

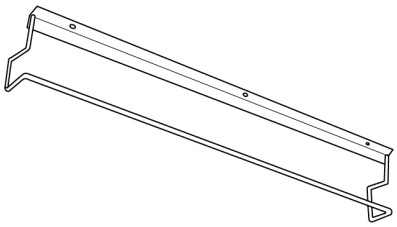

1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.
2. Montera trådbyglarna i taket, 2 styck byglar per absorbent.
3. Placera absorbenten mellan trådbyglarna genom att varsamt böja byglarna eller absorbent.
4. Justera därefter den till rätt läge.

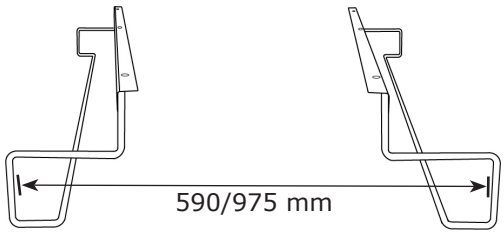

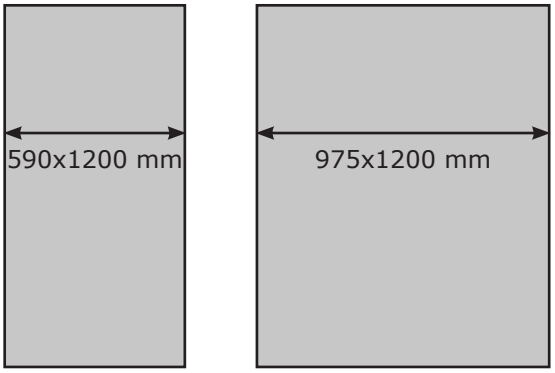

Avstånd mellan byglarnas yttersta trådar:
590 mm gäller för format 1200x590
975 mm gäller för format 1200x975

Tänk på att en bas-absorbents byglar alltid monteras i den övre absorbenten vilket alltid är en liten absorbent.

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

0500 - 49 13 55
info@absoflex.se

absoflex.se
acqwool.se

akustikshopen.se
akustiktavla.se

absoflex
Akustikexperten