
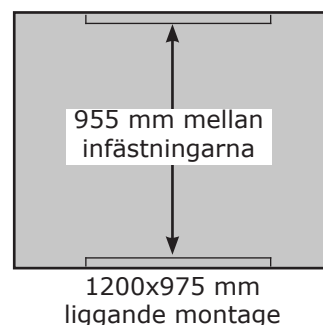
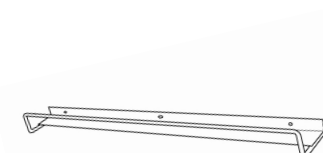
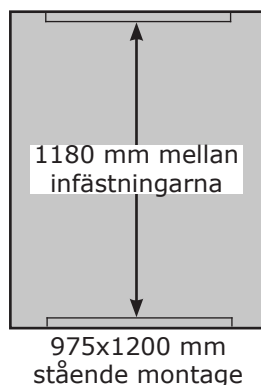
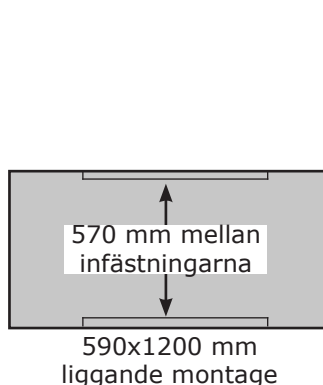
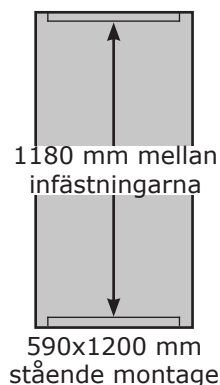


Absorbent med byglar

Montage dikt an väggen






1. Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt. Se till att byglarna placeras på rak linje, varje absorbent monteras med 2 byglar.
2. Montera den undre trådbygeln mot väggen. Den känns igen då den har en extra stödvinkel.
3. Placera absorbenten mot den monterade undre bygeln.
4. Montera därefter upp den övre bygeln.



Tänk på att en bas-absorbent alltid monteras i den bakre absorbenten.

Montage med distans till väggen

1. Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt. Se till att byglarna placeras på rak linje, varje absorbent monteras med 2 byglar.
2. Skruva först fast den undre bygeln. Den känns igen då den har en extra stödvinkel.
3. Placera absorbenten mot den monterade undre bygeln.
4. Montera därefter upp den övre bygeln.

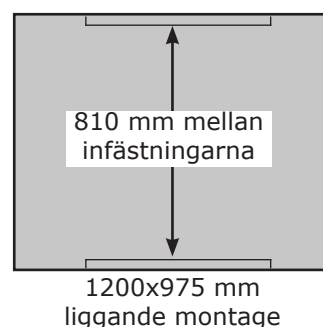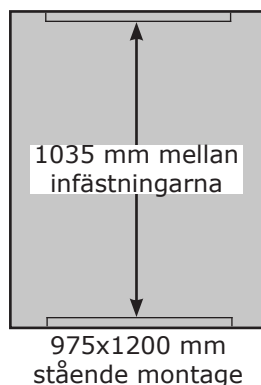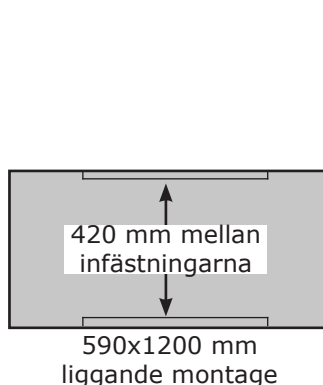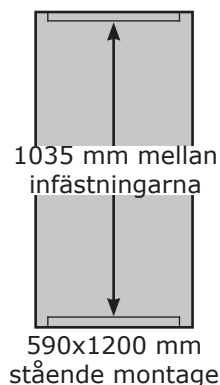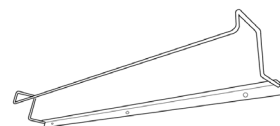

Tänk på att en bas-absorbent alltid monteras i den bakre absorbenten.