


Sport


För montage mot tak

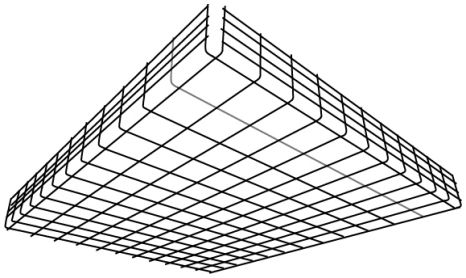



1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och att de hamnar på en rak linje.
2. Skruva fast 4 st krokar till varje trådgaller, 2 st per långsida.
3. Haka upp långsidans andra tråd på krokarna (en långsida i taget, så går det lättare).
4. Fixera gallret med hjälp av sportverktyget genom att böja upp krokarnas flikar mellan tvärgående tråd

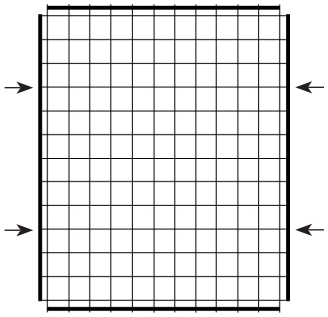

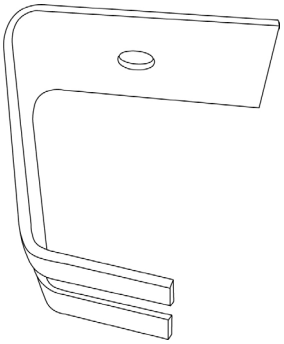


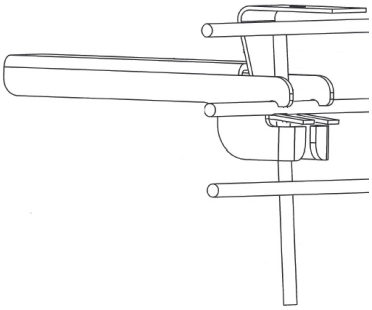

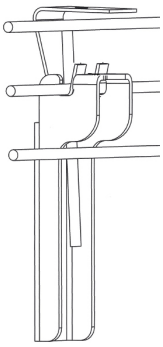

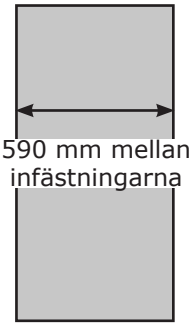

590x1200 mm
stående montage

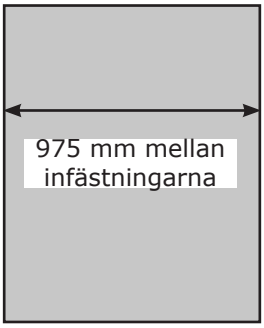

975x1200 mm
stående montage

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

0500 - 49 13 55
info@absoflex.se

absoflex.se
acqwool.se

akustikshopen.se
akustiktavla.se