

# Sport

## För montage mot vägg




1. Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras.
   Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och att de hamnar på en rak linje.
2. Skruva fast 4 st krokar till varje trådgaller, 2 st per lodrät sida.
3. Haka på korgens andra tråd på krokarna, en sida i taget är enklast.
4. Fixera gallret med hjälp av sportverktyget genom att böja krokarnas flikar över tvärgående tråd.
5. Montera ytterligare en krok per vågrät sida.

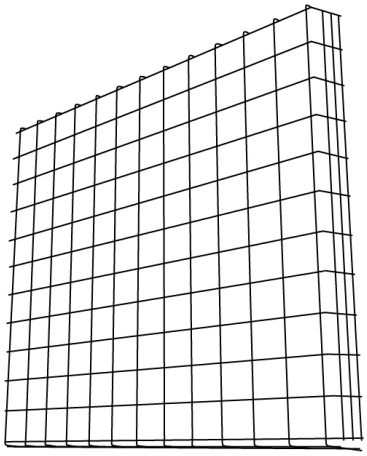


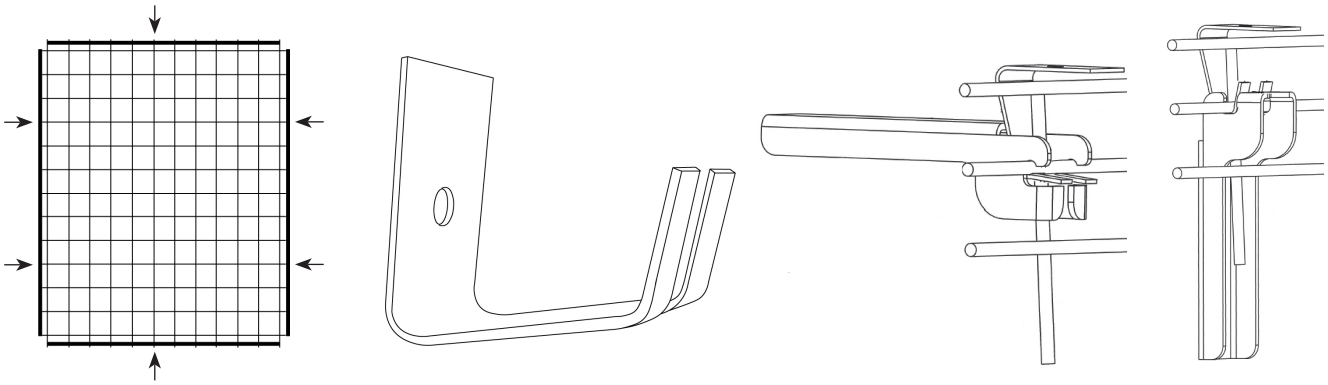


590x1200 mm
stående montage

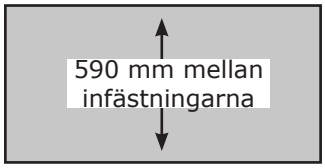


1200x590 mm
liggande montage

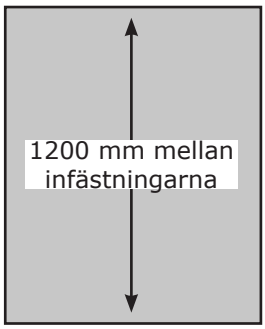


975x1200 mm
stående montage




1200x975 mm
liggande montage

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

0500 - 49 13 55
info@absoflex.se

absoflex.se
acqwool.se

akustikshopen.se
akustiktavla.se

absoflex
Akustikexperten