Bärskenor för undertak

Monteringsanvisning

Vid Bärverk

Bärskena med clips T15,T24

Art. Nr. u52-AP8

Alem Teknik

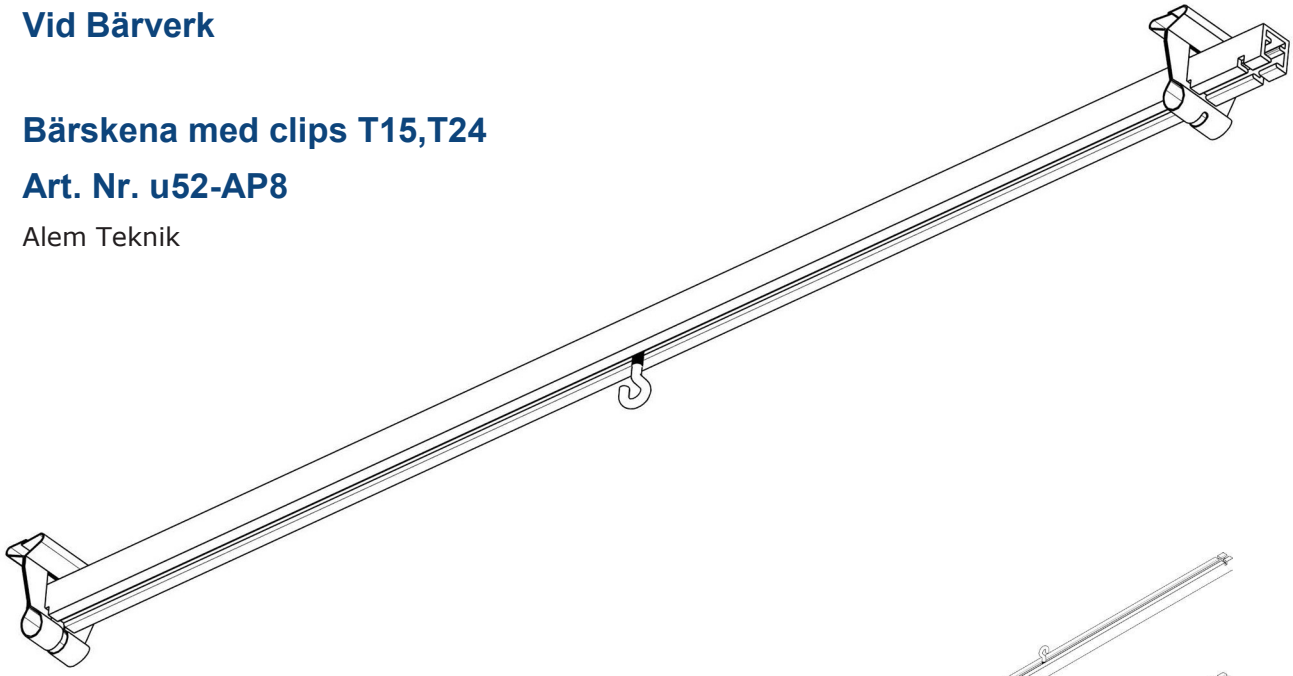

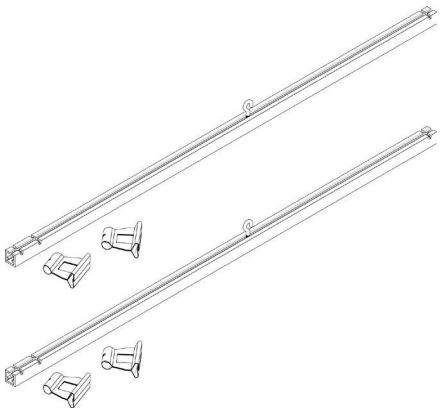

Komplett upphängningskit

52-AP8 passar undertak med bärverk bestående av T-profil med 15 - 25 mm bredd och där avståndet mellan profilerna är 600 / 625 mm. I kitet ingår två bärskenor med krok samt fyra T-clips.
Maximal belastning är 30 kg per par.

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

tel. 0500—49 13 55
fax. 0500—49 12 47

info@absoflex.se
www.absoflex.se
www.akustikshopen.se

absoflex
Akustikexperten

Snabb installation

Genom att använda bärskenor vid installationer kortas monteringstiden betydligt, samtidigt som man får en snygg installation som smälter in i omgivningen. Installationen i sig genomförs snabbt och enkelt och inga verktyg behövs över huvud taget.

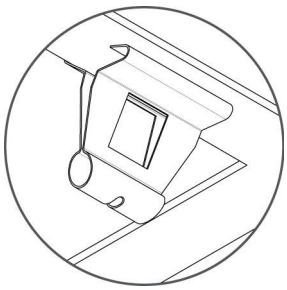

1.

Sätt fast två T-clips i undertakets bärverk.

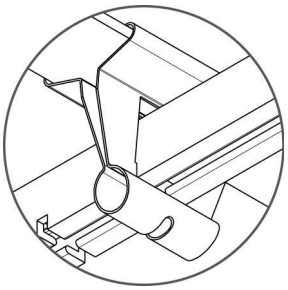

2.

Trä bärskenan genom T-clipsen. Spåren i bärskenan hindrar bärskenan från att glida.

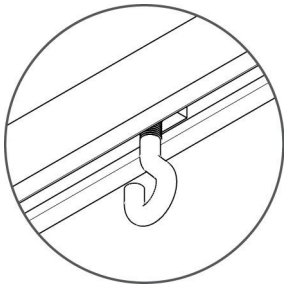

3.

Lösgör kroken genom att skruva på den för att förflytta den längs spåret i bärskenan.

Stor flexibilitet

Bärskenan monteras hängande på bärverket och kan enkelt flyttas beroende på var man vill fästa sin produkt. Även den krok som ingår i 52-AP8 är flyttbar, vilket innebär justerings-möjligheter även i själva skenan. På så sätt är Du inte alls begränsad av hur bärverket sitter när Du vill hänga upp Din produkt.

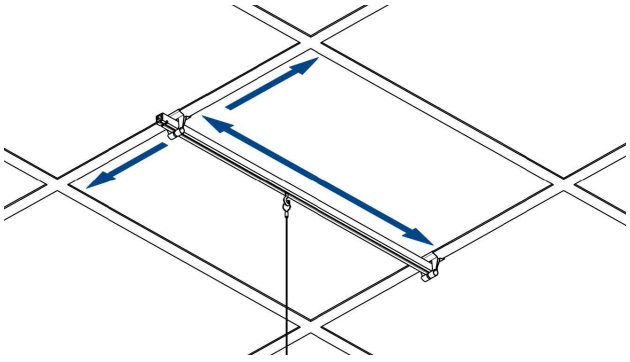

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

tel. 0500—49 13 55
fax. 0500—49 12 47

info@absoflex.se
www.absoflex.se
www.akustikshopen.se

absoflex
Akustikexperten