
Produkthjälpen

Diskrum – Vårdlokal

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar

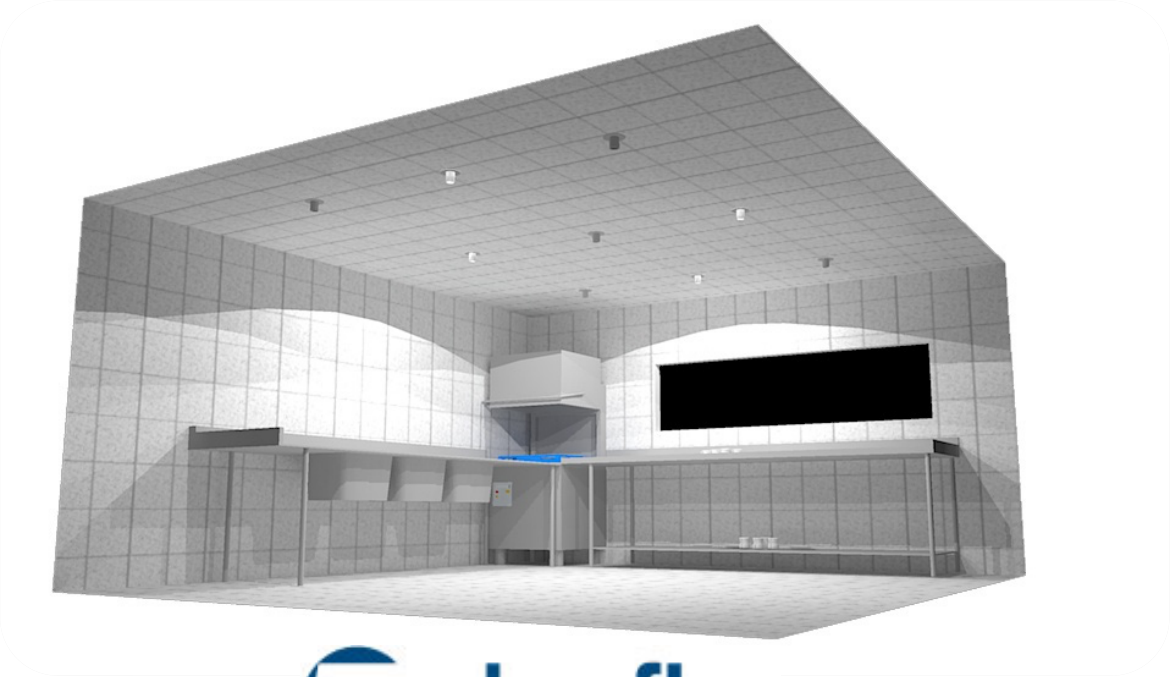

absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Diskrum

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Ljudabsorbenter kan med fördel monteras bakom och runtomkring högljudda maskiner. Gäller även slöjdsalar, teknikrum, storkök och dyl.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Renett i trådkorg för hygienmiljö. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas diagonalmonterade Absoflex Corner.

Takabsorbenter

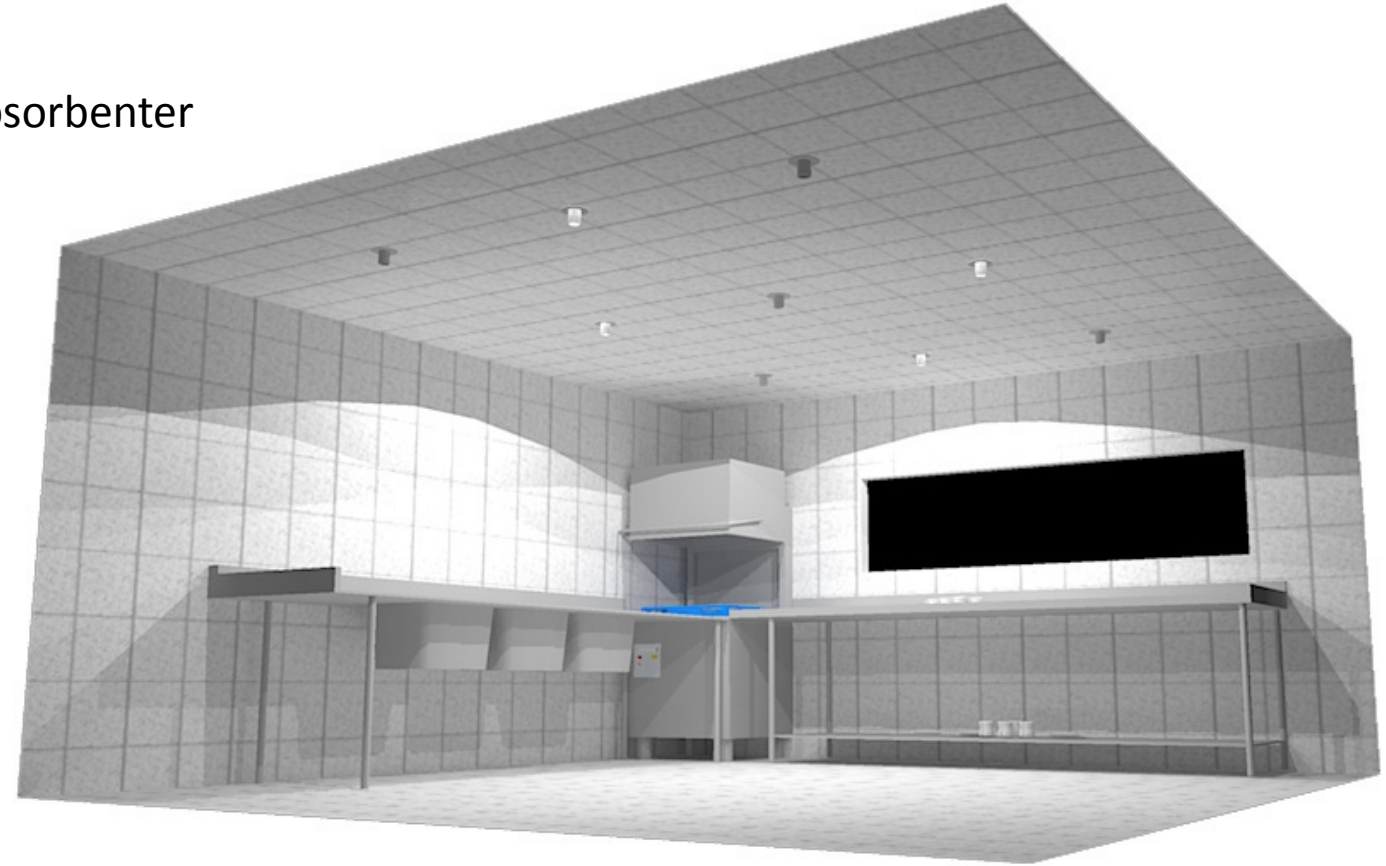

Diskrum

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Ljudabsorbenter kan med fördel monteras bakom och runtomkring högljudda maskiner. Gäller även slöjdsalar, teknikrum, storkök och dyl.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Renett i trådkorg för hygienmiljö. Vid hårda begränsningsytor (betong och dyl.) rekommenderas diagonalmonterade Absoflex Corner.

Takabsorbenter

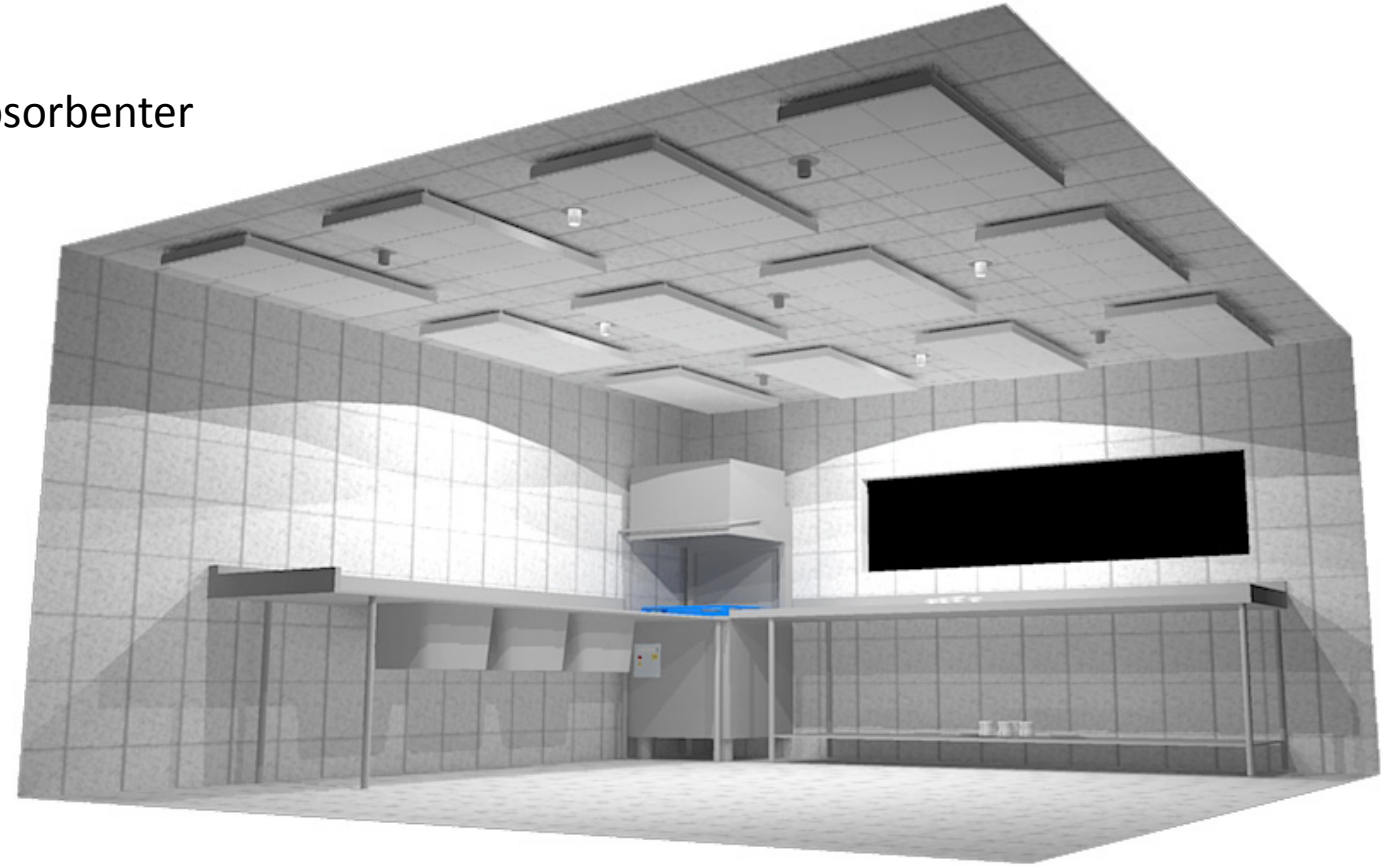

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring – *exempelvis slöjdsal trä och metall, teknikrum, storköksutrymme, diskrum*

I storköksutrymme, slöjdsal och annat utrymme med kraftig ljudalstring ska åtgärder göra för att både minska ljudalstringen frånljudkällan och för att tillföra mesta möjliga absorptionsmängd. Absorbenterna ska placeras på flera av rummets begränsningsytor.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Maskiner som är placerade mot vägg bör ha ljudabsorbenter på väggen bakom maskinerna.

Tillbaka