

Absorbent absorbentspjut

Montage med absorbentspjut



1. Mät upp ytan där absorbenterna ska monteras. Se till att få en jämn fördelning av absorbenter.
2. Skjut in spjuten i absorbentens kortsidor. Fyra styck per absorbent. Absorbentens ytskikt är förberett för detta.
3. Skruva upp absorbenten med hjälp av spjutens infästningshål mot taket.

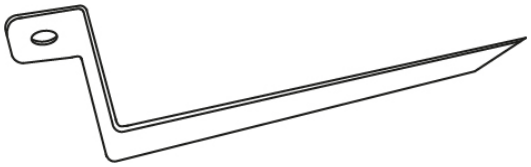

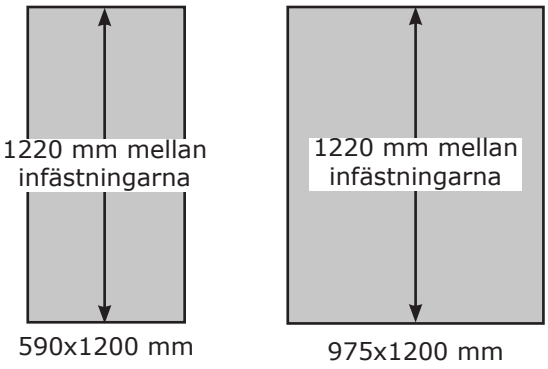

B&L Lund AB
Bolum Samuelsgården 14
521 98 Broddetorp

0500 - 49 13 55
info@absoflex.se

absoflex.se
acqwool.se

akustikshopen.se
akustiktavla.se